



UPUTE ZA SASTAVLJANJE: 1. POZI FEJŰ CSAVARHÚZÓVAL CSAVARJA RÁ A SÍNEKET A PANELEKKRE. 2. FORDÍTSA AZ EGYIK A-KERETET AZ OLDALÁRA, ÉS HELYEZZE BE A DÜBELEKET. 3. IGAZÍTSA A PANELEKET – ÜGYELJEN ARRRA, HOGY A KISEBB PANEL ELŐL LEGYEN ÚGY, HOGY A SÍNEK BEFELÉ NÉZZENEK. HELYEZZE BE A FÉM KERESZTCSAPOT LAPOSFÉJŰ CSAVARHÚZÓVAL. RÖGZÍTSE A HOSSZÚ CSAVARRAL. 4. IGAZÍTSA ÉS RÖGZÍTSE A HÁTÁMLÁT A RÖVID CSAVAR SEGÍTSÉGÉVEL. 5. HELYEZZE BE A MEGMARADT DÜBELEKET. 6. IGAZÍTSA BE ÉS RÖGZÍTSE A MÁSODIK A-KERETET AZ ELŐZŐ UTASÍTÁSOK SZERINT. 7. RÖGZÍTSE AZ ÜLÉST. HAJLÍTSA BE A HÚSTARTÓ SÍNEKET, ÉS BIZTOSÍTSA, HOGY BIZTONSÁGOSAN ILLESZKEDJENEK AZ A-KERETBE. 8. HELYEZZE BE A KAZETTÁT ÉS A SERPENYŐT. **ÜTMUTATÓ A KOMMÓDÁHOZ:** 1. EMElje FEL ÉS FORDÍTSA EL AZ ÜLŐFELÜLETET A SZÉK MÖGÖTT. 2. VEGYE LE A FEDŐT A SERPENYŐRŐL – ÜGYELJEN ARRRA, HOGY A FOGANTYÚ LEFELÉ MARADJON AZ ELTÁVOLÍTÁSHOZ. HASZNÁLJA A KOMÓDOT. 3. TEGYE VISSZA A FEDELET. EMElje FEL A SERPENYŐT A KOMÓDRÓL, ÜGYELVE ARRRA, HOGY A FOGANTYÚ FÜGGŐLEGESEN ÁLLJON A FEDÉL RÖGZÍTÉSÉHEZ. A HULLADÉKKEZELÉST KÖVETŐEN VIGYE VISSZA A SERPENYŐT ÉS AZ ÜLÉSPÁRNÁT.

PROVJERITE STABILNOST PRIJE SVAKE UPORABE - SAMO ZA STATIČNU UPORABU. ODGOVORNOST JE VLASTNIKA ZA PROVOĐENJE POČETNE I REDOVITE PROCJENE RIZIKA. POVREMENO PROVJERAVAJTE ZATEGNU TOŠT SVIH PRIČVRŠĆIVAČA I PO POTREBI IH PODESITE.

♦ = MAKSIMALNA TEŽINA KORISNIKA.

□ = OBRISIŠTE NEABRAZIVNOM KRPMOM I SAPUNICOM.

SVAKU OZBILJNU NESREĆU KOJA SE DOGODI KORIŠTENJEM TREBA PRIJAVITI EC-U (KUPCI IZ EU)



MONTERINGSVEJLEDNING: 1. SKRU SKINNERNE FAST PÅ PANELENE MED EN POZI-SKRUETRÆKKER. 2. VEND EN AF A-RAMMERNE OM PÅ SIDEN OG INDSÆT DYVLER. 3. JUSTER PANELENE - SØRG FOR, AT DET MINDRE PANEL ER FORAN MED SKINNERNE INDAD. INDSÆT METALTVERDYVELEN MED EN FLAD SKRUETRÆKKER. FASTGØR MED DEN LANGE SKRUE. 4. JUSTER OG FASTGØR RYGLÆNET MED DEN KORTE SKRUE. 5. INDSÆT DE RESTERENDE DYVLER. 6. JUSTER OG FASTGØR DEN ANDEN A-RAMME I HENHOLD TIL TIDLIGERE INSTRUKTIONER. 7. FASTGØR SÆDET. BØJ KØDSKINNERNE INDAD OG SØRG FOR, AT DE SIDDER SIKKERT I A-RAMMEN. 8. INDSÆT KASSETTEN OG PANDEN.

KOMMODEINSTRUKTIONER: 1. LØFT OG DREJ SÆDEPUDEN BAG STOLEN. 2. FJERN LÅGET FRA GRYDEN - SØRG FOR, AT HÅNDTAGET FORBLIVER NEDRE FOR AT TILLADE FJERNELSE. BRUG KOMMODEN. 3. SÆT LÅGET TILBAGE. LØFT GRYDEN FRA KOMMODEN, OG SØRG FOR, AT HÅNDTAGET ER LODRET FOR AT LÅSE LÅGET. EFTER BORTSKAFFELSE AF AFFALD, RETURNER GRYDEN OG SÆDEPUDEN.

KONTROLLER FOR STABILITET FØR HVER BRUG - KUN STATISK BRUG. DET ER EJERENS ANSVAR AT FORETAGE EN INDLEDENDE OG REGELMÆSSIG RISIKOVRDERING. KONTROLLER JÆVNLIGT ALLE FASTGØRELSE FOR TÆTHED OG JUSTER EFTER BEHOV.

♦ = MAKSIMAL BRUGERVEGT.

□ = AFTØR MED EN IKKE-SLIBENDE KLUD OG SÆBEVAND.

ENHVER ALVORLIG ULYKKE, DER OPSTÅR VED BRUG, SKAL RAPPORTERES TIL EC-REPRÆSENTANTEN (EU-KUNDER)



MONTÁŽNÍ POKYNY: 1. PŘÍŠROBUJTE KOLEJNICE K PANELŮM POMOCÍ ŠROUBOVÁKŮ S HLAVOU. 2. OTOČTE JEDEN Z A-RÁMŮ NA BOK A VLOŽTE HMOŽDINKY. 3. VYROVNEJTE PANELY - UJISTĚTE SE, ŽE MENŠÍ PANEL JE VPŘEDU S KOLEJNÍČKAMI SMĚREM DOVNITŘ. VLOŽTE KOVOVOU KŘÍŽOVOU HMOŽDINKU POMOCÍ PLOCHÉHO ŠROUBOVÁKU. ZAJISTĚTE POMOCÍ DLOUHÉHO ŠROUBU. 4. VYROVNEJTE A ZAJISTĚTE OPĚRADLO POMOCÍ KRÁTKÉHO ŠROUBU. 5. VLOŽTE ZBÝVAJÍCÍ HMOŽDINKY. 6. VYROVNEJTE A ZAJISTĚTE DRUHÝ A-RÁM PODLE PŘEDCHOZÍCH POKYNŮ. 7. PŘÍPEVNĚTE SEDADLO, OHNĚTE MASOVÉ KOLEJNICE DOVNITŘ A UJISTĚTE SE, ŽE BEZPEČNĚ SEDÍ V RÁMU A. 8. VLOŽTE KAZETU A PÁNEV. **NÁVOD NA KOMODU:** 1. ZVEDNĚTE A OTOČTE PODLOŽKU SEDADLA ZA ŽIDLÍ. 2. SEJMĚTE VÍKO Z PÁNEVE - UJISTĚTE SE, ŽE RUKOJEŤ ZŮSTÁVÁ DOLE, ABY BYLO MOŽNÉ SEJMOUT. POUŽIJTE KOMODU. 3. VRÁTEŤ VÍKO. ZVEDNĚTE PÁNEV Z KOMODY A UJISTĚTE SE, ŽE RUKOJEŤ JE V SVISLE, ABY SE VÍKO UZAMKLO. PO UKLIDACÍ ODPADU VRÁTEŤ PÁNEV A PODLOŽKU.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE STABILITU - POUZE STATICKÉ POUŽITÍ. JE ODPOVĚDNOSTÍ VLASTNÍKA PROVÁDĚT POČATEČNÍ A PRAVIDELNÁ HODNOCENÍ RIZIK. PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE TĚSNOST VŠECH UPEVNĚNÍ A PODLE POTŘEBY UPRAVTE.

♦ = MAXIMÁLNÍ HMOTNOST UŽIVATELE.

□ = OTŘETE NEABRAZIVNÍ LÁTKOU A MÝDLOVOU VODOU.

JAKÁKOLI VÁŽNÁ NEHODA, KE KTERÉ DOJDE PŘI POUŽÍVÁNÍ, BY MĚLA BÝT NAHLÁŠENA EC REP (ZÁKAZNÍCI V EU)



Produit soumis à une règle de tri

Triman - Indicates recycling and sorting rules (only relevant for France)




TIMBERRY SCANDI COMMODE CHAIR

Welcome to your new Gordon Ellis product.

We hope that it proves a useful aid in your daily life.

Your **TIMBERRY SCANDI COMMODE CHAIR** was specifically developed by our UK Design Team with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.

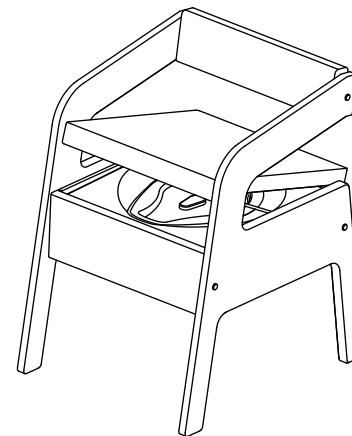

STANDARD HEIGHT:

FLOOR TO CASSETTE HEIGHT: 43cm

LIGHT FRAME: 55211 - 55220

DARK FRAME: 55311 - 55320

WHITE FRAME: 55411 - 55420



PETITE HEIGHT:

FLOOR TO CASSETTE HEIGHT: 39cm

LIGHT FRAME: 55211/P - 55220/P

DARK FRAME: 55311/P - 55320/P

WHITE FRAME: 55411/P - 55420/P

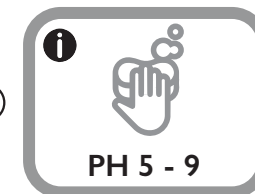

GORDON ELLIS & CO.
TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY. ENGLAND DE74 2AT



AUTHORISED REPRESENTATIVE
ADVENA LTD, TOWER BUSINESS
CENTRE, 2ND FLOOR, TOWER STREET,
SWATAR, BKR 4013 MALTA

55211 TO 55220; 55311 TO 55320; 55411 TO 55420;
55211/P TO 55220/P; 55311/P TO 55320/P; 55411/P TO 55420/P

VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK

gordonellis.healthcare

@EllisHealthcare




VIEW THE ENTIRE RANGE ONLINE AT
GORDONELLISHEALTHCARE.CO.UK


gordonellis.healthcare

@EllisHealthcare



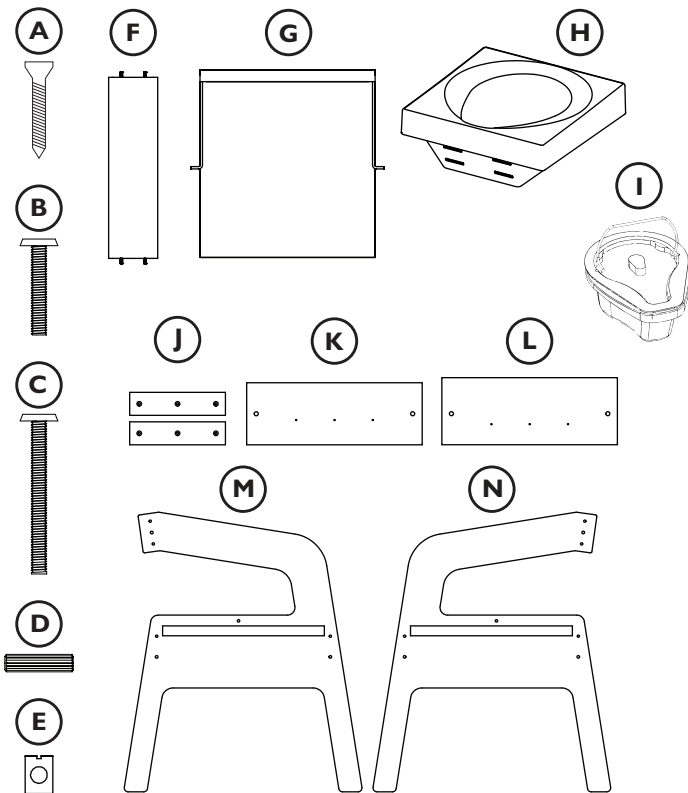

SUPPLIED PARTS:	QTY	SUPPLIED PARTS:	QTY
A WOODSCREW	6	H SILVA CASSETTE	1
B M6X40 SCREW	2	I ASHBY PAN AND LID	1
C M6X60 SCREW	4	J SUPPORT RAILS	2
D WOOD DOWEL	4	K FRONT CROSS PANEL (SHORT)	1
E CROSS DOWEL	4	L REAR CROSS PANEL (TALL)	1
F BACK REST	1	M A-FRAME (LEFT)	1
G SEAT	1	N A-FRAME (RIGHT)	1

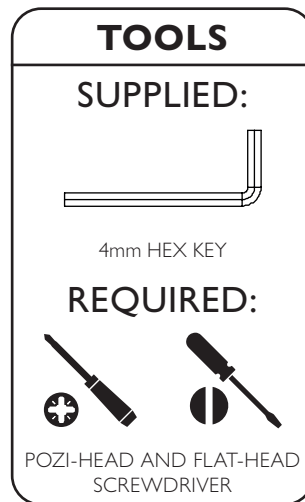

POKYNY NA MONTÁŽ: 1. PRISKRUTKUJTE KOLAJNICE K PANELOM POMOCOU SKRUTKOVAČA S POZI HLAVOU. 2. OTOČTE JEDEN Z A-RÁMOV NA BOK A VLOŽTE HMOŽDINKY. 3. ZAROVNAJTE PANELY - UISTITE SA, ŽE MENŠÍ PANEL JE VPREDU S KOLAJNÍČKAMI SMEROM DOVNÚTRA. VLOŽTE KOVOVÚ KRIŽOVÚ HMOŽDINKU POMOCOU PLOCHÉHO SKRUTKOVAČA. ZAISTITE POMOCOU DLHEJ SKRUTKY. 4. ZAROVNAJTE A ZAISTITE OPERADLO POMOCOU KRÁTKEJ SKRUTKY. 5. VLOŽTE ZVÝŠNÉ HMOŽDINKY. 6. ZAROVNAJTE A ZAISTITE DRUHÝ A-RÁM PODĽA PREDCHÁDZAJÚCICH POKYNŮV. 7. PRIPEVNITE SEDADLO, OHNITE MÄSOVÉ KOLAJNÍČKY SMEROM DOVNÚTRA A UISTITE SA, ŽE BEZPEČNE SEDIA V A-RÁME. 8. VLOŽTE KAZETU A PANVICU. **NAVOD NA KOMODU:** 1. ZDVÍHNITE A OTOČTE PODLOŽKU SEDADLA ZA STOLIČKU. 2. ODSTRÁŇTE POKRIEVKU Z PANVICE – UISTITE SA, ŽE RUKOVÄT ZOSTÁVA SPUSTENÄ, ABY STE JU MOHLI VYBRÄT. POUŽITE KOMODU. 3. VRÄTTE VEKO. NÄDVÍHNITE PANVICU Z KOMODY A UISTITE SA, ŽE RUKOVÄT JE VO ZVISLEJ POLOHE, ABY SA VEKO UZAMKLO. PO LIKVIDÄCII ODPÄDU VRÄTTE PANVICU A PODLOŽKU SEDADLA.

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE STABILITU - IBA STATICKÉ POUŽITIE. ZA VYKONANIE POČIATOČNÉHO A PRAVIDELNÉHO HDNOTENIA RIZIKA JE ZODPOVEDNÝ VLASTNÍK. PRAVIDELNE SKONTROLUJTE TESNOSŤ VŠETKÝCH UPEVŇOVACÍCH PRVKOV A PODĽA POTREBY ICH UPRÁVTE.

◇ = MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA.

□ = UTRITE NEABRAZÍVNOU HANDRIČKOU A MYDLOVOU VODOU.

AKÁKOLVEK VÄŽNA NEHODA, KU KTOREJ DÔJDE PRI POUŽÍVANÍ, BY MALA BYŤ NAHLÄSENÄ EC REP (ZÄKÄZNÍCI V EÜ)



MONTERINGSINSTRUKTIONER: 1. SKRUVÄ FAST SKENORNA PÄ PANELERNA MED EN SKRUVMEJSEL. 2. VÄND EN AV A-RAMARNA PÄ SIDAN OCH SÄTT IN PLUGGAR. 3. RIKTA IN PANELERNA - SE TILL ATT DEN MINDRE PANELÄN ÄR FRAMTILL MED SKENORNA VÄNDA INÄT. SÄTT I METALLKORSET MED EN PLATT SKRUVMEJSEL. FÄST MED DEN LÄNGA SKRUVEN. 4. RIKTA IN OCH FÄST RYGGSTÖDET MED DEN KORTA SKRUVEN. 5. SÄTT I DE ÄTERSTÄENDE PLUGGARNÄ. 6. RIKTA IN OCH FÄST DEN ANDRA A-RAMÄN ENLIGT TIDIGARE INSTRUKTIONER. 7. FÄST SITSEN. BÖJ KÖTTSKENORNA INÄT OCH SE TILL ATT DE SITTER SÄKERT I A-RAMÄN. 8. SÄTT I KASSETTEN OCH KASTRULLEN.

KOMMODEINSTRUKTIONER: 1. LYFT OCH SVÄNG SITTDYNAN BAKOM STOLEN. 2. TA BORT LOCKET FRÄN KASTRULLEN - SE TILL ATT HANDTAGET FÖRBLIR NERE FÖR ATT TILLÄTA BORTTAGNING. ANVÄND KOMMODEN. 3. SÄTT TILLBAKA LOCKET. LYFT KASTRULLEN FRÄN KOMMODEN OCH SE TILL ATT HANDTAGET ÄR VERTIKALT FÖR ATT LÄSA LOCKET. EFTER AVFALLSHANTERING, RETURNÄRÄ PANNAN OCH SITTDYNAN.

KONTROLLÄRÄ FÖR STABILITÄT FÖRE VARJE ANVÄNDNING - ENDAST STATISK ANVÄNDNING. DET ÄR ÄGÄRENS ANSVÄR ATT GENOMFÖRÄ EN INLEDANDE OCH REGELBUNDEN RISKBEDÖMNING. KONTROLLÄRÄ REGELBUNDEN ATT ALLA FÄSTÄN ÄR TÄTA OCH JUSTÄRÄ VID BEHOV.

◇ = MAX ANVÄNDARVIKT.

□ = TORKÄ AV MED EN TRASA UTÄN SLIPMEDEL OCH TVÄLVÄTTEÄ.

ALLÄ ALLVÄRLIGÄ OLYCKOR SOM INTRÄFFÄR GENOM ANVÄNDNING BÖR RAPPORTÄRÄS TILL EC-REPRESENTÄNTÄN (EU-KUNDER)



NAVODILA ZA SESTAVLJANJE: 1. PRIVIJTE TIRNICE NA PLOŠČÄ Z IZVIJAČEM S POZI GLAVO. 2. OBRNITE ENEGA OD A-OKVIRÄV NA STRÄN IN VSTÄVITE MOZNIKE. 3. PORAVNAJTE PLOŠČÄ - ZAGOTOVITE, DA JE MANJŠÄ PLOŠČÄ SPREDÄJ Z VODILI OBRNENJENIMI NAVZNOTÄR. VSTÄVITE KOVINSKI KRIŽNI MOZNIK S PLOŠČATIM IZVIJAČEM. PRITRDITE Z DOLGIM VIJAKOM. 4. PORAVNAJTE IN PRITRDITE NASLONJALO S KRATKIM VIJAKOM. 5. VSTÄVITE PREOSTÄLE MOZNIKE. 6. PORAVNAJTE IN PRITRDITE DRUGI A-OKVIR PO PREJŠNJIH NAVODILIH. 7. PRITRDITE SEDEŽ. UPOGNIITE MESNÄTE TIRNICE NAVZNOTÄR IN ZAGOTOVITE, DA SE VÄRNO VGRÄDIJO V A-OKVIR. 8. VSTÄVITE KASETO IN PONEV. **NAVODILA ZA KOMODO:** 1. DVIGNITE IN ZAVRTITE SEDEŽNO BLÄZINO ZA STOLOM. 2. ODSTRÄNITE POKROV S PONEVÄ – POSKRBIITE, DA OSTÄNE ROČÄJ NAVZDOL, DA GÄ LAHKO ODSTRÄNITE. UPORABITE KOMODO. 3. VRNITE POKROV. DVIGNITE PONEV IZ KOMODE IN SE PREPÄRIČÄJTE, DA JE ROČÄJ NAVPIČÄN, DA ZAKLENÄTE POKROV. PO ODLAGANJU ODPÄDKOV VRNITE POSODO IN SEDEŽNO BLÄZINO.

PRED VSAKO UPORÄBO PREVERITE STABILNOST - SAMO ZA STATIČNO UPORÄBO. LASTNIK JE ODGOVOREN ZA IZVAJANJE ZÄČETNIH IN REDNIH OCEN TVEGANJA. OBČASNO PREVERITE TESNOST VSEH PRITRDLNIH ELEMENTÖV IN JIH PO POTREBI PRILAGODITE.

◇ = NAJVEČJÄ TEŽÄ UPORÄBNIKÄ.

□ = OBRISIITE Z NEABRAZIVNO KRPO IN MILNICO.

VSAKO RESNO NESREČO, DO KÄTERÄ PRIDE MED UPORÄBO, JE TREBÄ PRIJÄVITI PREDSTÄVNIKU EC (STRÄNKE V EÜ)



ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ: 1. ЗАВИЙТЕ РЕЛСИТЕ КЪМ ПАНЕЛИТЕ С ПОМОЩТА НА ОТВЕРТКА С ПОЗИ ГЛАВА. 2. ОБЪРНЕТЕ ЕДНА ОТ А-РАМКИТЕ НАСТРАНИ И ПОСТАВЕТЕ ДЮБЕЛИ. 3. ПОДРАВНЕТЕ ПАНЕЛИТЕ - УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПО-МАЛКИЯТ ПАНЕЛ Е ОТПРЕД С РЕЛСИТЕ, ОБЪРНАТИ НАВЪТРЕ. ПОСТАВЕТЕ МЕТАЛНИЯ НАПРЕЧЕН ДЮБЕЛ С ПОМОЩТА НА ПЛОСКА ОТВЕРТКА. ЗАКРЕПЕТЕ С ДЪЛГИЯ ВИНТ. 4. ПОДРАВНЕТЕ И ЗАКРЕПЕТЕ ОБЕГАЛКАТА С ПОМОЩТА НА КЪСИЯ ВИНТ. 5. ПОСТАВЕТЕ ОСТАНАЛИТЕ ДЮБЕЛИ. 6. ПОДРАВНЕТЕ И ЗАКРЕПЕТЕ ВТОРАТА А-РАМКА СПОРЕД ПРЕДИШНИТЕ ИНСТРУКЦИИ. 7. ПРИКРЕПЕТЕ СЕДАЛКАТА. ОГЪНЕТЕ МЕТАЛНИТЕ РЕЛСИ НАВЪТРЕ И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ СЕДЯТ ЗДРАВО В А-РАМКАТА. 8. ПОСТАВЕТЕ КАСЕТАТА И ТИГАНА. **ИНСТРУКЦИИ ЗА КОМОДА:** 1. ПОВДИГНЕТЕ И ЗАВЪРТЕТЕ ПОДЛОЖКАТА НА СЕДАЛКАТА ЗАД СТОЛА. 2. СВАЛЕТЕ КАПАКА ОТ ТИГАНА - УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДРЪЖКАТА ОСТАВА НАДОЛУ, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВАДИ. ИЗПОЛЗВАЙ КОМОДА. 3. ВЪРНЕТЕ КАПАКА. ПОВДИГНЕТЕ ТИГАНА ОТ ШКАФА, КАТО СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ДРЪЖКАТА Е ВЕРТИКАЛНА, ЗА ДА ЗАКЛЮЧИТЕ КАПАКА. СЛЕД ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПÄДЪЦИ, ВЪРНЕТЕ ТАВАТА И ПОДЛОЖКАТА НА СЕДАЛКАТА.

ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА СТАБИЛНОСТ ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА - САМО СТАТИЧНА УПОТРЕБА. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА Е ДА ИЗБЪРШВА ПЪРВОНАЧАЛНА И РЕДОВНА ОЦЕНКА НА РИСКА. ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ВСИЧКИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СТЕГНАТОСТ И РЕГУЛИРАЙТЕ, АКО Е НЕОБХОДИМО.

◇ = МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

□ = ИЗБЪРШЕТЕ С НЕАБРАЗИВНА КЪРПА И САПУНЕНА ВОДА.

ВСЯКА СЕРИОЗНА АВАРИЯ, ВЪЗНИКНАЛА ПРИ УПОТРЕБА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОКЛАДВАНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕК (КЛИЕНТИ ОТ ЕС)

MT

STRUZZJONIJET TA ' ASSEMBLAT: 1. KAMIN IL-BINARJI MAL-PANNELI BILLI TUZA TORNAVIT RAS POZI. 2. DAWWAR WIEHD MILL-A-FRAMES FUQ IL-GENB TIEGHU U DAHHAL KAVILJI. 3. TALLINJA L-PANNELI - TIŻGURA LI L-PANNELI IŻGHAR IKUN FUQ QUDDIEM BIL-BINARJI JHARSU 'L GEWWA. DAHHAL ID-DOWEL CROSS TAL-METALL BILLI TUZA TORNAVIT RAS CATT. SIKURA BL-UŻU TAL-KAMIN TWIL. 4. ALLINJA U WAHHAL IS-SERHAN TAD-DAHAR BILLI TUZA L-KAMIN QASIR. 5. DAHHAL IL-KAVILJI LI JIFDAL. 6. TALLINJA U WAHHAL IT-TIENI A-FRAME SKONT L-ISTRUZZJONIJET PRECEDENTI. 7. WAHHAL IS-SEDIL. FLEX THE MEATAL RAILS 'L GEWWA U KUN ŻGUR LI JOQOQHDU SEV FIL-QAFAS A. 8. DAHHAL IL-CASSETTE U PAN. **STRUZZJONIJET COMMODE:** 1. ERFA' U PERN IL-KUXXINETT TAS-SEDIL VARA S-SIĠĠU. 2. NEHHI L-GHATU MILL-PAN - TIŻGURA LI L-MANKU JIBQA 'L ISFEL BIEK JIPPERMETTI T-TNEHHIJA. UŻA L-COMMODE. 3. LURA L-GHATU. LIFT IT-TAGEN MILL-COMMODE U TIŻGURA LI L-MANKU HUWA VERTIKALI BIEK TISSAKKAR L-GHATU. VARA R-RIMI TAL-ISKART, ERĠA' LURA T-TAGEN U L-KUXXINETT TAS-SEDIL.

IČĊEKĠJA GHALL-ISTABBILTÀ QABEL KULL UŻU - UŻU STATIKU BISS. HIJA R-RESPONSABBILTÀ TAS-SID LI JWETTAQ VALUTAZZJONI TAR-RISKJU INIZJALI U REGOLARI. IČĊEKĠJA PERIODIKAMENT IT-TWAHHIL KOLLU GHALL-ISSIKKAR U AĠĠUSTA KIF MEHTIEG.

◇ = PIŻ MASSIMU TAL-UTENT.

□ = IMSAĦ B'ČARRUTA LI MA TOBROX U ILMA BIS-SAPUN.

KWALUNKWE INCIDENT SERJU LI JSEHH BL-UŻU GHANDU JIĠI RRAPPURTAT LIR-RAPPREZZANTANT TAL-EC (KLJENTI TAL-UE)

PT

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: 1. APARFUSE OS TRILHOS AOS PAINÉIS USANDO UMA CHAVE DE FENDA DE PONTA REDONDA. 2. VIRE UMA DAS MOLDURAS DE LADO E INSIRA AS CAVILHAS. 3. ALINHE OS PAINÉIS - VERIFIQUE SE O PAINEL MENOR ESTÁ NA FRENTE COM OS TRILHOS VOLTADOS PARA DENTRO. INSIRA O PINO CRUZADO DE METAL USANDO UMA CHAVE DE FENDA DE PONTA CHATA. PRENDA USANDO O PARAFUSO LONGO. 4. ALINHE E FIXE O ENCOSTO COM O PARAFUSO CURTO. 5. INSIRA AS CAVILHAS RESTANTES. 6. ALINHE E PRENDA O SEGUNDO QUADRO CONFORME AS INSTRUÇÕES ANTERIORES. 7. PRENDA O ASSENTO. FLEXIONE OS TRILHOS DE METAL PARA DENTRO E CERTIFIQUE-SE DE QUE ELAS SE ENCAIXEM COM SEGURANÇA NA ESTRUTURA EM A. 8. INSIRA O CASSETE E A BANDEJA.

INSTRUÇÕES DO CÔMODO: 1. LEVANTE E GIRE A ALMOFADA DO ASSENTO ATRÁS DA CADEIRA. 2. REMOVA A TAMPA DA PAINELA - CERTIFIQUE-SE DE QUE A ALÇA PERMANEÇA ABAIXADA PARA PERMITIR A REMOÇÃO. USE A CÔMODA. 3. DEVOLVA A TAMPA. LEVANTE A PAINELA DA CÔMODA, CERTIFICANDO-SE DE QUE A ALÇA ESTEJA NA VERTICAL PARA TRAVAR A TAMPA. APÓS O DESCARTE DE RESÍDUOS, DEVOLVA O RECIPIENTE E A ALMOFADA DO ASSENTO.

VERIFIQUE A ESTABILIDADE ANTES DE CADA USO - SOMENTE USO ESTATÍCO. É RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE RISCO INICIAL E REGULAR. VERIFIQUE PERIODICAMENTE TODAS AS FIXAÇÕES QUANTO AO APERTO E AJUSTE CONFORME NECESSÁRIO.

◇ = PESO MÁXIMO DO USUÁRIO.

□ = LIMPE COM PANO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO.

QUALQUER ACIDENTE GRAVE OCORRIDO DURANTE O USO DEVE SER RELATADO AO REPRESENTANTE DA CE (CLIENTES DA UE)

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU: 1. PRZYKRĘCIĆ SZYNY DO PANELI ZA POMOCĄ ŚRUBOKRĘTA TYPU POZI. 2. OBRÓĆ JEDNĄ Z RAMEK NA BOK I WŁÓŻ KOŁKI. 3. WYRÓWNAJ PANELE – UPEWNIJ SIĘ, ŻE MNIEJSZY PANEL ZNAJDUJE SIĘ Z PRZODU, SZYNAMI SKIEROWANYMI DO WEWNĄTRZ. WŁÓŻ METALOWY KOŁEK KRZYŻOWY ZA POMOCĄ PŁASKIEGO ŚRUBOKRĘTA. ZABEZPIECZ ZA POMOCĄ DŁUGIEJ ŚRUBY. 4. WYRÓWNAJ I ZABEZPIECZ OPARCIE ZA POMOCĄ KRÓTKIEJ ŚRUBY. 5. WŁÓŻ POZOSTAŁE KOŁKI. 6. WYRÓWNAJ I ZABEZPIECZ DRUGĄ RAMĘ A ZGODNIE Z POPRZEDNIMI INSTRUKCJAMI. 7. ZAMOCUJ SIEDZISKO. ZEGNIJ SZYNY DO MIEŚA DO WEWNĄTRZ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE SĄ PRAWIDŁOWO OSADZONE W RAMIE A. 8. WŁÓŻ KASETĘ I PATELNIĘ. **INSTRUKCJA KOMORY:** 1. PODNIŚ I OBRÓĆ PODUSZKĘ SIEDZISKA ZA KRZESŁEM. 2. ZDEJMIJ POKRYWKĘ Z PATELNI – UPEWNIJ SIĘ, ŻE UCHWYT POZOSTAJE OPUSZCZONY, ABY UMOŻLIWIĆ ZDJĘCIE. SKORZYSTAJ Z KOMODY. 3. ZWRÓĆ POKRYWKĘ, PODNIŚ PATELNIĘ Z KOMODY, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE UCHWYT JEST USTAWIONY PIONOWO, ABY ZABLOKOWAĆ POKRYWKĘ. PO WYRZUCENIU ODPADÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ MISKĘ I PODUSZKĘ SIEDZISKA.

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM SPRAWDŹ STABILNOŚĆ – WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU STATYCZNEGO. ZA PRZEPROWADZANIE WSTĘPNEJ I REGULARNEJ OCENY RYZYKA ODPOWIADA WŁAŚCICIEL. OKRESOWO SPRAWDZAJ WSZYSTKIE MOCOWANIA POD KĄTEM DOKRĘCENIA I W RAZIE POTRZEBY WYREGULUJ.

◇ = MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA.

□ = WYTRZEĆ NIEŚCIERNĄ SZMATKĄ I WODĄ Z MYDŁEM.

KAŻDY POWAŻNY WYPADEK POWSTAŁY W WYNIKU UŻYTKOWANIA NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZEDSTAWICIELOWI EC (KLIENTOM Z UE)

RO



INSTRUCȚIUNI DE MONTARE: 1. ÎNSURUBAȚI ȘINELE LA PANOURI FOLOSIND O ȘURUBELNIȚĂ CU CAP POZIȚIONAT. 2. ÎNTOARCEȚI UNUL DINTRE CADRELE A PE PARTEA SA ȘI INTRODUCETI DIBLURILE. 3. ALINIAȚI PANOURILE - ASIGURAȚI-VĂ CĂ PANoul MAI MIC ESTE ÎN FAȚĂ, CU ȘINELE ÎNDRAPTATE SPRE INTERIOR. INTRODUCETI DIBLUL ÎN CRUCE DE METAL FOLOSIND O ȘURUBELNIȚĂ CU CAP PLAT. FIXAȚI CU ȘURUBUL LUNG. 4. ALINIAȚI ȘI FIXAȚI SPĂȚARUL FOLOSIND ȘURUBUL SCURT. 5. INTRODUCETI DIBLURILE RĂMASE. 6. ALINIAȚI ȘI FIXAȚI AL DOILEA CADRU A CONFORM INSTRUCȚIUNILOR ANTERIOARE. 7. ATAȘAȚI SCAUNUL. FLEXAȚI ȘINELE DE CARNE SPRE INTERIOR ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ STAU BINE ÎN CADRUL A. 8. INTRODUCETI CASEȚA ȘI TIGAIA. **INSTRUCȚIUNI DE COMODĂ:** 1. RIDICAȚI ȘI PIVOTAȚI PERNUȚA SCAUNULUI ÎN SPATELE SCAUNULUI. 2. SCOATEȚI CAPACUL DIN TIGAIE - ASIGURAȚI-VĂ CĂ MÂNERUL RĂMÂNE ÎN JOS PENTRU A PERMITE ÎNDEPĂRTAREA. FOLOSEȘTE COMODA. 3. ÎNTOARCEȚI CAPACUL. RIDICAȚI TIGAIA DIN COMODĂ, ASIGURÂNDU-VĂ CĂ MÂNERUL ESTE VERTICAL PENTRU A BLOCA CAPACUL. DUPĂ ELIMINAREA DEȘEURILOR, RETURNAȚI VASUL ȘI SUPTUL PENTRU SCAUN. VERIFICAȚI STABILITATEA ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE - NUMAI PENTRU UTILIZARE STATICĂ. ESTE RESPONSABILITATEA PROPRIETARULUI SĂ EFECTUEZE O EVALUARE ÎNȚIALĂ ȘI PERIODICĂ A RISCURILOR. VERIFICAȚI PERIODIC TOATE ELEMENTELE DE FIXARE PENTRU ETANȘITATE ȘI REGLAȚI DACĂ ESTE NECESAR.


◇ = GREUTATEA MAXIMĂ A UTILIZATORULUI.

□ = ȘTERGEȚI CU O CĂRPĂ NEABRAZIVĂ ȘI APĂ CU SĂPUN.

ORICE ACCIDENT GRAV CARE APARE ÎN URMA UTILIZĂRII TREBUIE RAPORTAT REPREZANTANTULUI EC (CLIENTII UE) -

1 ASSEMBLY INSTRUCTIONS

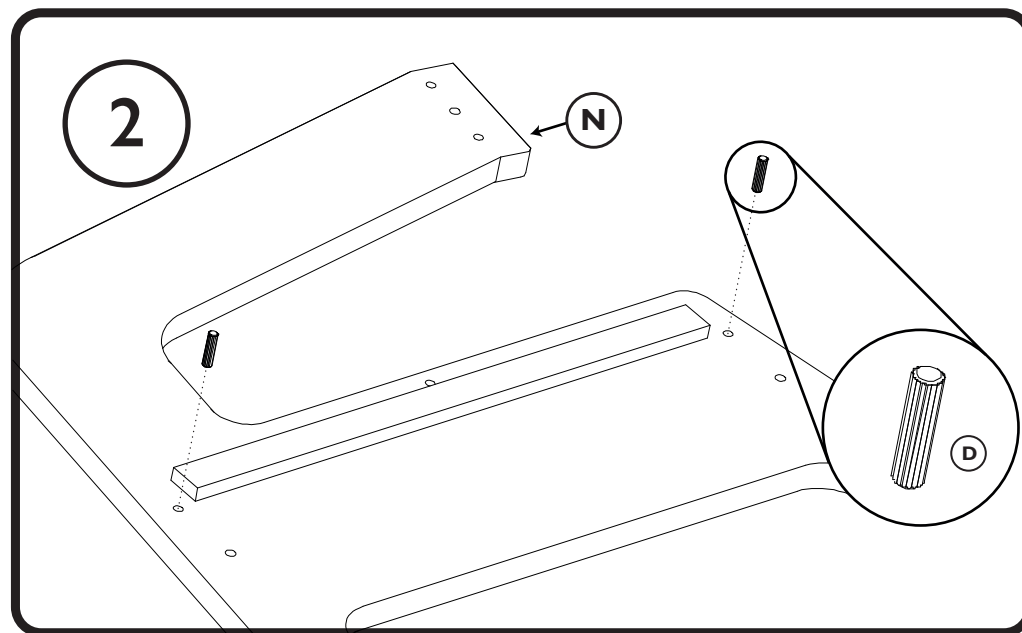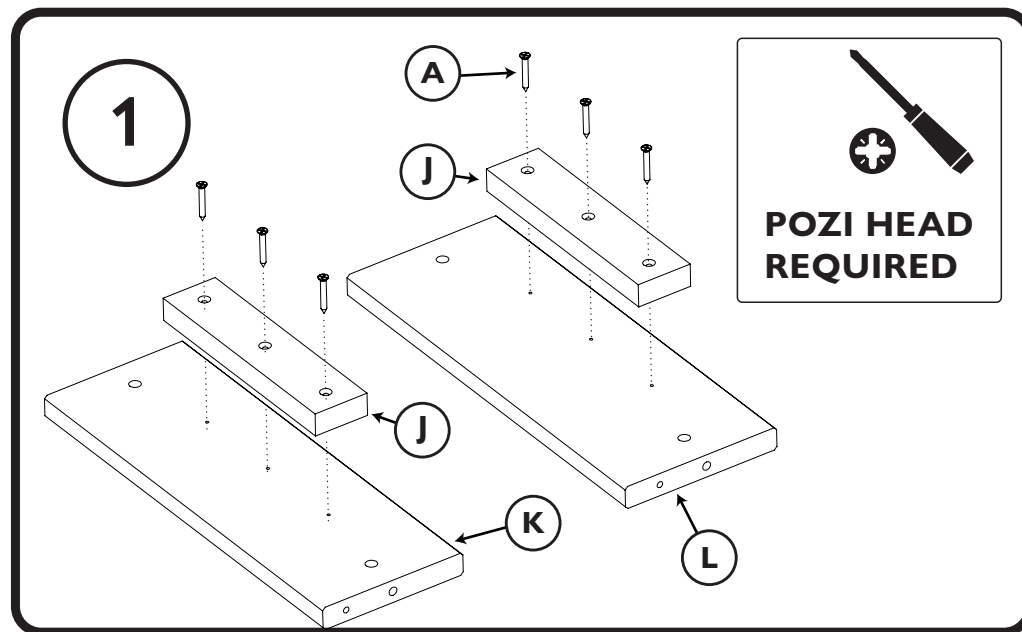

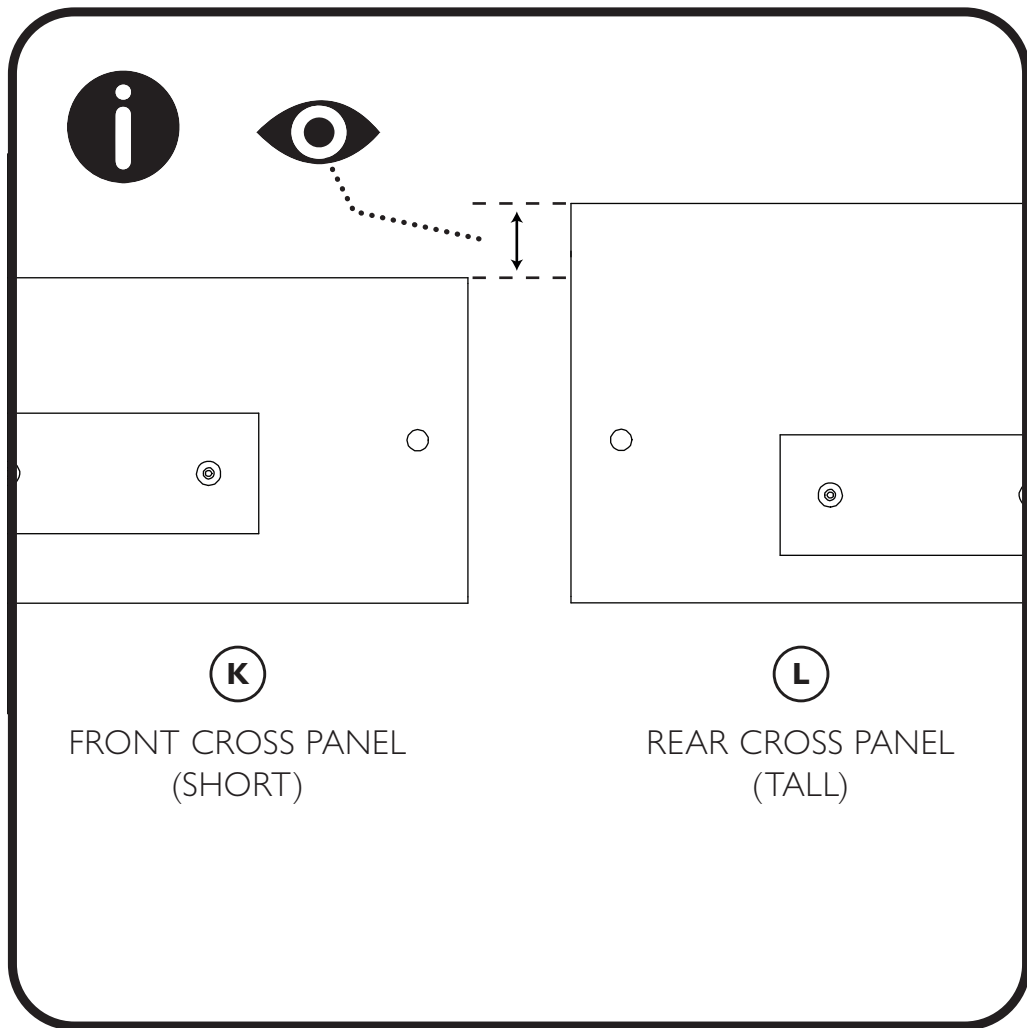

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ: 1. POZI FEJŰ CSAVARHÚZÓVAL CSAVARJA RÁ A SÍNEKET A PANELEKRE. 2. FORDÍTSA AZ EGYIK A-KERETET AZ OLDALÁRA, ÉS HELYEZZE BE A DÜBELEKET. 3. IGAZÍTSA A PANELEKET – ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KISEBB PANEL ELŐL LEGYEN ÜGY, HOGY A SÍNEK BEFELÉ NÉZZENEK. HELYEZZE BE A FÉM KERESZTCSAPOT LAPOSFEJŰ CSAVARHÚZÓVAL. RÖGZÍTSE A HOSSZÚ CSAVARRAL. 4. IGAZÍTSA ÉS RÖGZÍTSE A HÁTTÁMLÁT A RÖVID CSAVAR SEGÍTSÉGÉVEL. 5. HELYEZZE BE A MEGMARADT DÜBELEKET. 6. IGAZÍTSA BE ÉS RÖGZÍTSE A MÁSODIK A-KERETET AZ ELŐZŐ UTASÍTÁSOK SZERINT. 7. RÖGZÍTSE AZ ÜLÉST. HAJLÍTSA BE A HÚSTARTÓ SÍNEKET, ÉS BIZTOSÍTSA, HOGY BIZTONSÁGOSAN ILLESZKEDJENEK AZ A-KERETBE. 8. HELYEZZE BE A KAZETTÁT ÉS A SERPENYŐT. **ÚTMUTATÓ A KOMMÓDÁHOZ:** 1. EMELE FEL ÉS FORDÍTSA EL AZ ÜLŐFELÜLETET A SZÉK MÖGÖTT. 2. VEGYE LE A FEDŐT A SERPENYŐRŐL – ÜGYELJEN ARRA, HOGY A FOGANTYÚ LEFELÉ MARADJON AZ ELTÁVOLÍTÁSHOZ. HASZNÁLJA A KOMÓDOT. 3. TEGYE VISSZA A FEDELET. EMELE FEL A SERPENYŐT A KOMÓDRÓL, ÜGYELVE ARRA, HOGY A FOGANTYÚ FÜGGŐLEGESEN ÁLLJON A FEDÉL RÖGZÍTÉSÉHEZ. A HULLADÉKKEZELÉST KÖVETŐEN VIGYE VISSZA A SERPENYŐT ÉS AZ ÜLÉSPÁRNÁT.

MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A STABILITÁST – CSAK STATIKUS HASZNÁLATRA. A TULAJDONOS FELELŐSSÉGE A KEZDETI ÉS RENDSZERES KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSE. IDŐNKÉNT ELLENŐRIZZE AZ ÖSSZES RÖGZÍTÉS SZOROSSÁGÁT, ÉS SZÜKSÉG SZERINT ÁLLÍTSA BE.

◇ = MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY.

□ = TÖRÖLJE LE NEM KARCOLÓ RONGGYAL ÉS SZAPPANOS VÍZZEL.

A HASZNÁLAT SORÁN BEKÖVETKEZETT MINDEN SÚLYOS BALESETET JELENTENI KELL AZ EC KÉPVISELŐJÉNEK (EU ÜGYFELEKNEK)



MONTÁŽA INSTRUKCIJA: 1. PIESKRŪVĒJĒT SLIEDĒS PIE PANEĻĒM, IZMANTOJOT SKRŪVGRIEŽI AR GALVU. 2. PAGRIEZIET VIENU NO A-RĀMĪJĒM UZ SĀNIEM UN IEVĪTOJĒIET DĪBELUS. 3. IZLŪDZINIET PANEĻUS — PĀRLIECINIETĒS, KA MAŽĀKAIS PANEĻUS ATRODAS PRIEKŠĀ AR SLIEDĒM UZ IEKŠU. IEVĪTOJĒIET METĀLA KRUSTVEIDA DĪBELI, IZMANTOJOT PLAKANU SKRŪVGRIEŽI. NOSTIPRINIET, IZMANTOJOT GARO SKRŪVI. 4. IZLŪDZINIET UN NOSTIPRINIET ATZVELTNI, IZMANTOJOT ĪSO SKRŪVI. 5. IEVĪTOJĒIET ATLIKUŠOS DĪBELUS. 6. IZLŪDZINIET UN NOSTIPRINIET OTRO A-RĀMI, KĀ NORĀDĪTS IEPRIEKŠĒJĀS INSTRUKCIJĀS. 7. PIESTIPRINIET SĒDEKLĪ. SALIECIET GAĻAS SLIEDĒS UZ IEKŠU UN NODROŠINIET, LAI TĀS DROŠI IESTIPRINĀTOS A-RĀMĪ. 8. IEVĪTOJĒIET KASETI UN PANNU. **KOMMOTES INSTRUKCIJAS:** 1. PACELIET UN PAGRIEZIET SĒDEKLĀ PALIKTNI AIZ KRĒSLA. 2. NOŅĒMIET VĀKU NO PANNAS — PĀRLIECINIETĒS, KA ROKTURIS PALIEK UZ LEJŪ, LAI TO VARĒTU NOŅĒMT. IZMANTOT KUMODI. 3. ATGRIEZIET VĀKU. PACELIET PANNU NO KUMODES, NODROŠINOT, KA ROKTURIS IR VERTIKĀLS, LAI NOFIKĒTU VĀKU. PĒC ATKRITUMU IZMĒŠANAS ATGRIEZIET PANNU UN SĒDEKLĀ PALIKTNI.

PIRMS KATRAS LIETOŠANAS PĀRBAUDIET STABILITĀTI - TIKAI STATISKAI LIETOŠANAI. ĪPAŠNĒKA PIENĀKUMS IR VEIKT SĀKOTNĒJO UN REGULĀRO RISKĀ NOVĒRTĒJUMU. PERIODISKI PĀRBAUDIET VISU STIPRINĀJUMU HERMĒTISKUMU UN PĒC VAJADŽĪBAS NOREGULĒJIET.

◇ = MAKSIMĀLAIS LIETOTĀJA SVARS.

□ = NOSLAUKIET AR NEABRAZĪVU DRĀNU UN ZIEPŪDENI.

JEBKURŠ NOPIETNS NEGADĪJUMS, KAS NOTICIS LIETOŠANAS LAIKĀ, JĀZIŅO EC PĀRSTĀVIM (EU KLIENTIEM)



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: 1. AVVITARE I BINARI AI PANNELLI UTILIZZANDO UN CACCIAVITE A TESTA POZI. 2. CAPOVOLGERE UNO DEGLI A-FRAME SU UN LATO E INSERIRE I TASSELLI. 3. ALLINEARE I PANNELLI - ASSICURARSI CHE IL PANNELLO PIÙ PICCOLO SIA NELLA PARTE ANTERIORE CON LE GUIDE RIVOLTE VERSO L'INTERNO. INSERIRE IL TASSELLO A CROCE IN METALLO UTILIZZANDO UN CACCIAVITE A TESTA PIATTA. FISSARE UTILIZZANDO LA VITE LUNGA. 4. ALLINEARE E FISSARE LO SCHIENALE UTILIZZANDO LA VITE CORTA. 5. INSERIRE I RESTANTI TASSELLI. 6. ALLINEARE E FISSARE IL SECONDO TELAIO AD A COME DA ISTRUZIONI PRECEDENTI. 7. FISSARE IL SEDILE. FLETTERE LE GUIDE DI CARNE VERSO L'INTERNO E ASSICURARSI CHE SI INSERISCANO SALDAMENTE NEL TELAIO AD A. 8. INSERIRE LA CASSETTA E LA VASCHETTA. **ISTRUZIONI PER LA COMODA:** 1. SOLLEVARE E RUOTARE IL CUSCINO DEL SEDILE DIETRO LA SEDIA. 2. RIMUOVERE IL COPERCHIO DALLA PADELLA - ASSICURARSI CHE LA MANIGLIA RIMANGA ABBASSATA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE. USA IL COMÒ. 3. RIMETTERE IL COPERCHIO. SOLLEVARE LA PADELLA DAL COMÒ ASSICURANDOSI CHE LA MANIGLIA SIA VERTICALE PER BLOCCARE IL COPERCHIO. DOPO LO SMALTIMENTO DEI RIIFIUTI, RESTITUIRE LA PADELLA E IL CUSCINO DEL SEDILE.

CONTROLLARE LA STABILITÀ PRIMA DI OGNI UTILIZZO - SOLO PER USO STATICO. È RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO EFFETTUARE UNA PRIMA E PERIODICA VALUTAZIONE DEI RISCHI. CONTROLLARE PERIODICAMENTE TUTTI I FISSAGGI PER VERIFICARNE LA TENUTA E REGOLARE SE NECESSARIO.

◇ = PESO MASSIMO DELL'UTENTE.

□ = PULIRE CON UN PANNO NON ABRASIVO E ACQUA INSAPONATA.

QUALSIASI INCIDENTE GRAVE CHE SI VERIFICA ATTRAVERSO L'USO DEVE ESSERE SEGNALATO AL RAPPRESENTANTE EC (CLIENTI DELL'UE)



MONTAVIMO INSTRUKCIJOS: 1. PRISUKITE BĖGELIUS PRIE PLOKŠČIŲ POZI GALVUTĖS ATSUKTUVU. 2. PASUKITE VIENĄ IŠ A FORMOS RĖMŲ ANT ŠONO IR ĮSTATYKITE KAIŠČIUS. 3. SULYGIUOKITE PLOKŠTES – ĮSITIKINKITE, KAD MAŽESNĖ PLOKŠTĖ YRĄ PRIEKYJE, O BĖGIAI NUKREIPTI Į VIDŲ. PLOKŠČIŲ ATSUKTUVU ĮKĖSKITE METALINĮ KRYŽMINĮ KAIŠTĮ. PRITVIRTINKITE NAUDODAMI ILGĄ VARŽTĄ. 4. SULYGIUOKITE IR PRITVIRTINKITE ATLOŠĄ TRŪMPU VARŽTU. 5. ĮKĖSKITE LIKUSIUS KAIŠČIUS. 6. SULYGIUOKITE IR PRITVIRTINKITE ANTRAJĄ A RĖMĄ, KAIP NURODYTA ANKSTESNĖSE INSTRUKCIJOSE. 7. PRITVIRTINKITE SĖDYNĘ. SULINKITE MĖSOS BĖGELIUS Į VIDŲ IR UŽTIKRINKITE, KAD JIE TVIRTAI ĮSITVIRTINTŲ ANT RĖMO. 8. ĮDĖKITE KASETĘ IR KEPTUVĘ. **KOMMOTOS INSTRUKCIJOS:** 1. PAKELKITE IR PASUKITE SĖDYNĖS PAGALVĖLĘ UŽ KĖDĖS. 2. NUIMKITE KEPTUVĖS DANGTĮ – ĮSITIKINKITE, KAD RANKENA LIEKA ŽEMYN, KAD BŪTŲ GALIMA IŠIMTI. NAUDOKITE KOMODĄ. 3. GRAŽINKITE DANGTĮ. PAKELKITE KEPTUVĘ NUO KOMODOS, KAD RANKENA BŪTŲ VERTIKALI, KAD UŽSIFIKSUOTUMĖTĖ DANGTĮ. ĮSMETĘ ATLIEKAS, GRAŽINKITE INDĄ IR SĖDYNĖS PAGALVĖLĘ.

PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ PATIKRINTI, AR STABILUMAS – TIK STATINIS. SAVININKO PAREIGA YRĄ ATLIKTI PIRMINĮ IR REGULIARŲ RIZIKOS VERTINIMĄ, PERIODISKAI TIKRINKITE VISŲ TVIRTINIMO DETALIŲ SANDARUMĄ IR PRIREIKUS SUREGULIUOKITE.

◇ = MAKSIMALUS VARTOTOJO SVORIS.

□ = NUVALYKITE NEABRAZVYVIU SKUDURĖLIU IR MUILUOTU VANDENIU.

APIE KIEKVIENĄ RIMTĄ NELAIMINGĄ ATSIKIKIMĄ, ĮVYKUSĮ NAUDOJANT, REIKIA PRANEŠTI EC ATSTOVUI (EU KLIENTAMS)

NL

MONTAGE INSTRUCTIES: 1. SCHROEF DE RAILS OP DE PANELEN MET EEN KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER. 2. DRAAI EEN VAN DE A-FRAMES OP ZIJN KANT EN STEEK ER PLUGGEN IN. 3. LIJN DE PANELEN UIT - ZORG ERVOOR DAT HET KLEINERE PANEEL AAN DE VOORKANT ZIT MET DE RAILS NAAR BINNEN GERICHT. PLAATS DE METALEN KRUISPEN MET EEN PLATTE SCHROEVENDRAAIER. ZET VAST MET DE LANGE SCHROEF. 4. LIJN DE RUGLEUNING UIT EN ZET HEM VAST MET DE KORTE SCHROEF. 5. PLAATS DE OVERIGE PLUGGEN. 6. LIJN HET TWEEDE A-FRAME UIT EN BEVESTIG HET VOLGENS DE VOORGAANDE INSTRUCTIES. 7. BEVESTIG HET ZITJE. BUIG DE METALEN RAILS NAAR BINNEN EN ZORG ERVOOR DAT ZE STEVIG IN HET A-FRAME ZITTEN. 8. PLAATS DE CASSETTE EN PAN.

COMMODE-INSTRUCTIES: 1. TIL HET ZITKUSSEN OP EN DRAAI HET ACHTER DE STOEL. 2. VERWIJDER HET DEKSEL VAN DE PAN - ZORG ERVOOR DAT HET HANDVAT NAAR BENEDEN BLIJFT OM VERWIJDERING MOGELIJK TE MAKEN. GEBRUIK DE COMMODE. 3. PLAATS HET DEKSEL TERUG. TIL DE PAN VAN DE COMMODE EN ZORG ERVOOR DAT HET HANDVAT VERTICAAL STAAT OM HET DEKSEL TE VERGRENDELEN. BRENG NA HET WEGGOOIEN DE PAN EN HET ZITKUSSEN TERUG.

CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OP STABILITEIT - ALLEEN STATISCH GEBRUIK. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OM EEN EERSTE EN REGELMATIGE RISICOBEOORDELING UIT TE VOEREN. CONTROLEER REGELMATIG ALLE BEVESTIGINGEN OP VASTHEID EN PAS DEZE INDIEN NODIG AAN.

◇ = MAXIMAAL GEBRUIKERSGEWICHT.

□ = VEEG AF MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPSOP.

ELK ERNSTIG ONGEVAL DAT DOOR GEBRUIK ONTSTAAT, MOET WORDEN GEMELD AAN DE EC-VERTEGENWOORDIGER (EU-KLANTEN)

FI

KOKOAMISOHJEET: 1. RUUVAA KISKOT PANELEIHIIN POZI-KANTAISELLA RUUVITALTALLA. 2. KÄÄNNÄ YKSI A-RUNGOISTA KYLJELLEEN JA ASETA TAPIT PAIKALLEEN. 3. KOHDISTA PANEELIT - VARMISTA, ETTÄ PIENEMPI PANEELI ON EDESSÄ KISKOT SISÄÄNPÄIN. ASETA METALLINEN RISTITAPPI LITTEÄLLÄ RUUVIMEISSELILLÄ. KIINNITÄ PITKÄLLÄ RUUVILLA. 4. KOHDISTA JA KIINNITÄ SELKÄNOJA LYHYELLÄ RUUVILLA. 5. ASENNA LOPUT TAPIT. 6. KOHDISTA JA KIINNITÄ TOINEN A-KEHYS EDELLISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI. 7. KIINNITÄ ISTUIN. TAIVUTA LIHAKISKOJA SISÄÄNPÄIN JA VARMISTA, ETTÄ NE ASETTUVAAT TUKEVASTI A-RUNKOON. 8. ASETA KASSETTI JA PANNU PAIKALLEEN. **KOMMODIN OHJEET:** 1. NOSTA JA KÄÄNNÄ ISTUINTYNNY TUOLIN TAAKSE. 2. POISTA KANSI KATTILASTA – VARMISTA, ETTÄ KAHVA PYSYY ALASPÄIN, JOTTA SE VOIDAAN POISTAA. KÄYTÄ PUKUA. 3. PALAUTA KANSI. NOSTA KATTILA POIS KOMMODOSTA VARMISTAEN, ETTÄ KAHVA ON PYSTYSUORASSA KANNEN LUKITSEMISEKSI. PALAUTA ASTIA JA ISTUINTYNNY JÄTTEENHÄVITYKSEN JÄLKEEN.

TARKISTA VAKAUS ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ - VAIN STAATTINEN KÄYTTÖ. OMISTAJAN VASTUULLA ON TEHDÄ ALUSTAVA JA SÄÄNNÖLLINEN RISKIARVIOINTI. TARKISTA SÄÄNNÖLLESTI KAIKKIEN KIINNikkeiden KIREYS JA SÄÄDÄ TARVITTAESSA.

◇ = KÄYTTÄJÄN ENIMMÄISPAINO.

□ = PYYHI HANKAAMATTOMALLA LIINALLA JA SAIPPUAVEDELLÄ.

KAIKISTA KÄYTÖN YHTEYDESSÄ SAATTUNEISTA VAKAVISTA ONNETTO MUUKSISTA TULEE ILMOITTA A EC-EDUSTAJALLE (EU-ASIAKKAAT)

ET

MONTEERIMISJUHEND: 1. KRUVIGE SIINID POZI KRUVIKEERAJAGA PANEELIDE KÜLGE. 2. KEERAKE ÜKS A-RAAMIDEST KÜLJELE JA SISESTAGE TÕÜBLID. 3. JOONDAGE PANEELID – VEENDUGE, ET VÄIKSEM PANEEL OLEKS EES NII, ET SIINID JÄÄVAD SISSEPOOLE. SISESTAGE METALLIST RISTTÕÜBEL LAMEDA PEAGA KRUVIKEERAJA ABIL. KINNITAGE PIKA KRUVIGA. 4. JOONDAGE JA KINNITAGE SELJATUGI LÜHIKESE KRUVIGA. 5. SISESTAGE ÜLEJÄÄNUD TÕÜBLID. 6. JOONDAGE JA KINNITAGE TEINE A-RAAM VASTAVALT EELMISTELE JUHISTELE. 7. KINNITA ISTE. PAINUTAGE LIHASIINID SISSEPOOLE JA VEENDUGE, ET NEED ASETSEVAD KINDLALT A-RAAMIS. 8. SISESTAGE KASSETT JA PANN. **KOMMODi JUHISED:** 1. TÕSTKE JA PÕORAKE ISTMEPADI TOOLI TAHA. 2. EEMALDAGE PANNILT KAAS – EEMALDAMISE VÕIMALDAMISEKS VEENDUGE, ET KÄEPIDE JÄÄB ALLAPOOLE. KASUTA KUMMUTUIT. 3. PANGE KAAS TAGASI. TÕSTKE PANN KUMMULI KÜJEST LAHTI, TAGADES, ET KÄEPIDE ON KAANE LUKUSTAMISEKS VERTIKAALNE. PÄRAST JÄÄTMETE KÕRVALDAMIST TAGASTAGE PANN JA ISTMEPADI.

KONTROLLIGE ENNE IGA KASUTUSKORDA STABIILSUST – AINULT STAATILISEL KASUTAMISEL. ESIALGNE JA KORRAPÄRANE RISKIANALÜÜS ON OMANIKU KOHUSTUS. KONTROLLIGE PERIOODILISELT KÕIGI KINNITUSTE TIHEDUST JA VAJADUSEL REGULEERIGE.

◇ = KASUTAJA MAKSIMAALNE KAAL.

□ = PÜHKIGE MITTEABRASIIVSE LAPIGA JA SEEBIVEEGA.

IGAST KASUTAMISE KÄIGUS TOIMUNUD TÕSISEST ÕNNETUSEST TULEB TEATADA EC ESINDAJALE (EU KLIENDID)

EL


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1. ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΡΟΖΙ. 2. ΓΥΡΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΕΙΡΟΥΣ. 3. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΕΛ - ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΤΟ ΠΕΙΡΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΦΑΛΗ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΒΙΔΑ. 4. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΚΟΝΤΗ ΒΙΔΑ. 5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΕΙΡΟΥΣ. 6. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. 7. ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ. ΛΥΓΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. 8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΨΙ. **ΟΔΗΓΙΕΣ COMMODE:** 1. ΣΗΚΩΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ. 2. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ - ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΛΑΒΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΟ. 3. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ. ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΛΑΒΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΤΑΨΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ.



ΕΛΕΓΧΤΕ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ - ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΕ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.

◇ = ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ.

□ = ΣΚΟΥΠΙΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΟΝΕΡΟ.

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΕ (ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ)

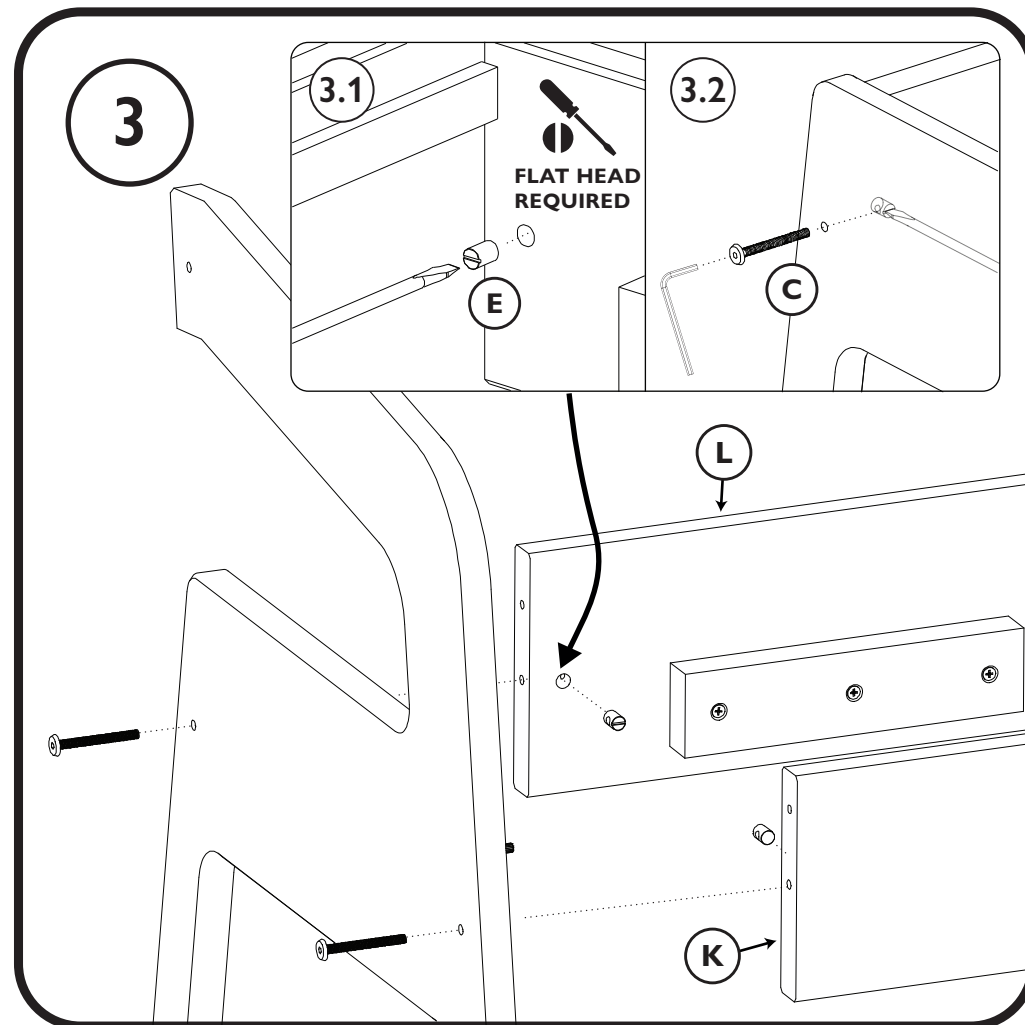

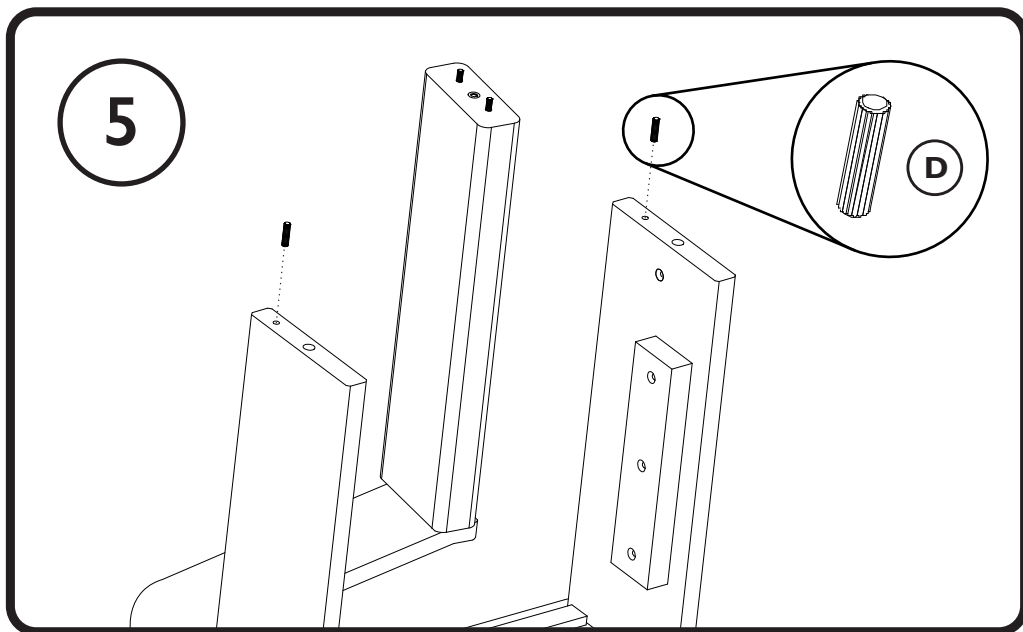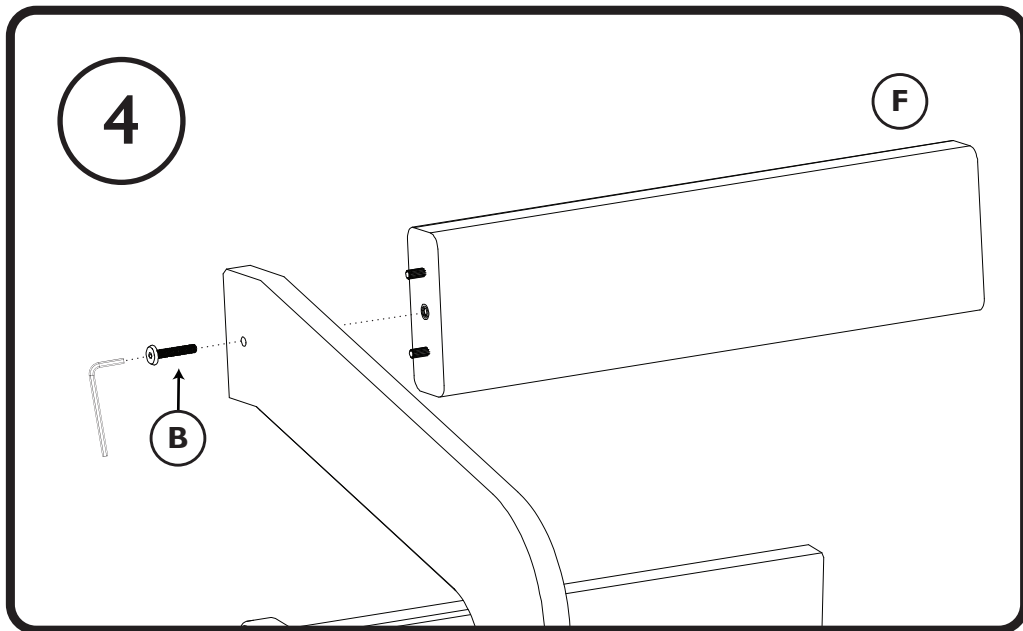

EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: 1. SCREW THE RAILS TO THE PANELS USING A POZI HEAD SCREWDRIVER. 2. TURN ONE OF THE A-FRAMES ONTO ITS SIDE AND INSERT DOWELS. 3. ALIGN THE PANELS - ENSURE THE SMALLER PANEL IS AT THE FRONT WITH THE RAILS FACING INWARDS. INSERT THE METAL CROSS DOWEL USING A FLAT HEAD SCREWDRIVER. SECURE USING THE LONG SCREW. 4. ALIGN AND SECURE THE BACKREST USING THE SHORT SCREW. 5. INSERT THE REMAINING DOWELS. 6. ALIGN AND SECURE THE SECOND A-FRAME AS PER PREVIOUS INSTRUCTIONS. 7. ATTACH THE SEAT. FLEX THE METAL RAILS INWARDS AND ENSURE THEY SIT SECURELY INTO THE A-FRAME. 8. INSERT THE CASSETTE AND PAN.

COMMODE INSTRUCTIONS: 1. LIFT AND PIVOT THE SEAT PAD BEHIND THE CHAIR. 2. REMOVE THE LID FROM THE PAN - ENSURE THE HANDLE REMAINS DOWN TO ALLOW REMOVAL. USE THE COMMODE. 3. RETURN THE LID. LIFT THE PAN FROM THE COMMODE ENSURING THE HANDLE IS VERTICAL TO LOCK THE LID. FOLLOWING WASTE DISPOSAL, RETURN THE PAN AND SEAT PAD.

CHECK FOR STABILITY BEFORE EACH USE - STATIC USE ONLY. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR RISK ASSESSMENTS. PERIODICALLY CHECK FIXINGS FOR TIGHTNESS AND ADJUST AS NECESSARY.

◇ = MAXIMUM USER WEIGHT.

□ = WIPE WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.

ANY **SERIOUS ACCIDENT** OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE **EC REP** (EU CUSTOMERS) OR THE **MANUFACTURER** (UK & NON-EU CUSTOMERS)

DE

MONTAGEANLEITUNG: 1. SCHRAUBEN SIE DIE SCHIENEN MIT EINEM KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER AN DIE PANELEE. 2. DREHEN SIE EINEN DER A-RAHMEN AUF DIE SEITE UND SETZEN SIE DÜBEL EIN. 3. RICHTEN SIE DIE PANELEE AUS – STELLEN SIE SICHER, DASS SICH DAS KLEINERE PANEEL VORNE BEFINDET UND DIE SCHIENEN NACH INNEN ZEIGEN. SETZEN SIE DEN METALLKREUZDÜBEL MIT EINEM SCHLITZSCHRAUBENDREHER EIN. MIT DER LANGEN SCHRAUBE BEFESTIGEN. 4. RICHTEN SIE DIE RÜCKENLEHNE AUS UND BEFESTIGEN SIE SIE MIT DER KURZEN SCHRAUBE. 5. SETZEN SIE DIE RESTLICHEN DÜBEL EIN. 6. RICHTEN SIE DEN ZWEITEN A-RAHMEN GEMÄß DEN VORHERIGEN ANWEISUNGEN AUS UND BEFESTIGEN SIE IHN. 7. BEFESTIGEN SIE DEN SITZ. BIEGEN SIE DIE FLEISCHSCHIENEN NACH INNEN UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SICHER IM A-RAHMEN SITZEN. 8. LEGEN SIE DIE KASSETTE UND DIE PFANNE EIN. **KOMMODE-ANLEITUNG:** 1. HEBEN SIE DAS SITZPOLSTER AN UND DREHEN SIE ES HINTER DEN STUHL. 2. NEHMEN SIE DEN DECKEL VON DER PFANNE AB – STELLEN SIE SICHER, DASS DER GRIFF UNTEN BLEIBT, DAMIT ER ENTFERNT WERDEN KANN. BENUTZE DIE KOMMODE. 3. BRINGEN SIE DEN DECKEL WIEDER AN. HEBEN SIE DIE PFANNE VON DER TOILETTE UND STELLEN SIE SICHER, DASS DER GRIFF VERTIKAL IST, UM DEN DECKEL ZU VERRIEGELN. NACH DER MÜLLENTSORGUNG GEBEN SIE DIE PFANNE UND DAS SITZPOLSTER ZURÜCK.

PRÜFEN SIE DIE STABILITÄT VOR JEDEM GEBRAUCH – NUR STATISCHER GEBRAUCH. ES LIEGT IN DER VERANTWORTUNG DES EIGENTÜMERS, EIN ANFÄNGLICHE UND REGELMÄßIGE RISIKOBEWERTUNG DURCHFÜHREN. ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄßIG ALLE BEFESTIGUNGEN AUF FESTEN SITZ UND STELLEN SIE SIE BEI BEDARF EIN.

◇ = MAXIMALES BENUTZERGEWICHT.

□ = MIT EINEM NICHT SCHEUERNDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN.

JEDER SCHWERE UNFALL, DER DURCH DEN GEBRAUCH ENTSTEHET, SOLLTE DEM EC-VERTRETER (EU-KUNDEN) GEMELDET WERDEN

FR



Produit soumis à une règle de tri

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE: 1. VISSER LES RAILS AUX PANNEAUX À L'AIDE D'UN TOURNEVIS CRUCIFORME. 2. TOURNEZ L'UN DES CADRES EN A SUR LE CÔTÉ ET INSÉREZ LES CHEVILLES. 3. ALIGNEZ LES PANNEAUX - ASSUREZ-VOUS QUE LE PLUS PETIT PANNEAU EST À L'AVANT AVEC LES RAILS TOURNÉS VERS L'INTÉRIEUR. INSÉREZ LA CHEVILLE EN CROIX MÉTALLIQUE À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE. FIXEZ À L'AIDE DE LA VIS LONGUE. 4. ALIGNEZ ET FIXEZ LE DOSSIER À L'AIDE DE LA VIS COURTE. 5. INSÉREZ LES CHEVILLES RESTANTES. 6. ALIGNEZ ET FIXEZ LE DEUXIÈME CADRE EN A SELON LES INSTRUCTIONS PRÉCÉDENTES. 7. FIXEZ LE SIÈGE. FLÉCHISSEZ LES RAILS DU MÉAT VERS L'INTÉRIEUR ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS REPOSENT SOLIDEMENT DANS LE CADRE EN A. 8. INSÉREZ LA CASSETTE ET LE PLATEAU.

INSTRUCTIONS POUR LA COMMODE: 1. SOULEVEZ ET FAITES PIVOTER LE COUSSIN DU SIÈGE DERRIÈRE LA CHAISE. 2. RETIREZ LE COUVERCLE DE LA CASSEROLE - ASSUREZ-VOUS QUE LA POIGNÉE RESTE BAISSÉE POUR PERMETTRE LE RETRAIT. SER LA COMMODE. 3. REMETTRE LE COUVERCLE. SOULEVEZ LA CASSEROLE DE LA COMMODE EN VOUS ASSURANT QUE LA POIGNÉE EST VERTICALE POUR VERROUILLER LE COUVERCLE. APRÈS L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS, RETOURNEZ LA CASSEROLE ET LE COUSSIN DE SIÈGE.

VÉRIFIER LA STABILITÉ AVANT CHAQUE UTILISATION - UTILISATION STATIQUE UNIQUEMENT. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE PROCÉDER À UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES. VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES FIXATIONS ET AJUSTEZ-LES SI NÉCESSAIRE.

◇ = POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR.

□ = ESSUYER AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.

TOUT ACCIDENT GRAVE SURVENANT LORS DE L'UTILISATION DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU REPRÉSENTANT CE (CLIENTS EUROPÉENS)

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 1. ATORNILLE LOS RIELES A LOS PANELES CON UN DESTORNILLADOR DE CABEZA POZI. 2. GIRE UNO DE LOS MARCOS EN A DE LADO E INSERTE LOS TACOS. 3. ALINEE LOS PANELES: ASEGÚRESE DE QUE EL PANEL MÁS PEQUEÑO ESTÉ EN LA PARTE DELANTERA CON LOS RIELES HACIA ADENTRO. INSERTE LA ESPIGA CRUZADA DE METAL CON UN DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA. ASEGÚRELO CON EL TORNILLO LARGO. 4. ALINEE Y FIJE EL RESPALDO CON EL TORNILLO CORTO. 5. INSERTE LOS TACOS RESTANTES. 6. ALINEE Y ASEGURE EL SEGUNDO MARCO EN A SEGÚN LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES. 7. FIJE EL ASIENTO. FLEXIONE LOS RIELES MEATALES HACIA ADENTRO Y ASEGÚRESE DE QUE SE ASIENTEN DE FORMA SEGURA EN EL MARCO EN A. 8. INSERTE EL CASETE Y LA BANDEJA. **INSTRUCCIONES PARA LA COMODA:** 1. LEVANTE Y GIRE LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO DETRÁS DE LA SILLA. 2. RETIRE LA TAPA DE LA CACEROLA: ASEGÚRESE DE QUE EL ASA PERMANEZCA HACIA ABAJO PARA PODER RETIRARLA. USA EL INODORO. 3. DEVUELVA LA TAPA. LEVANTE LA BANDEJA DEL INODORO ASEGURÁNDOSE DE QUE EL ASA ESTÉ VERTICAL PARA BLOQUEAR LA TAPA. DESPUÉS DE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, DEVUELVA LA BANDEJA Y LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO.

VERIFIQUE LA ESTABILIDAD ANTES DE CADA USO: SOLO USO ESTÁTICO. ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO LLEVAR A CABO EVALUACIONES DE RIESGO INICIALES Y PERIÓDICAS. REVISE PERIÓDICAMENTE TODAS LAS FIJACIONES PARA VER SI ESTÁN APRETADAS Y AJUSTE SEGÚN SEA NECESARIO.

◇ = PESO MÁXIMO DEL USUARIO.

□ = LIMPIAR CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN.

CUALQUIER ACCIDENTE GRAVE QUE SE PRODUZCA DURANTE EL USO DEBE INFORMARSE AL REPRESENTANTE DE LA CE (CLIENTES DE LA UE)

❶ COMMODE INSTRUCTIONS

